

H02-V2 KULLANICI KİLAVUZU V1.0

ANA MENÜ

Enerji verildiğinde direk ANA MENÜ içerisindeşiniz. Aşağı/ Yukarı tuşları ile ANA MENÜ'de gezinebilirsiniz.

FAZ FAZ GERİLİM
0.0 0.0 0.0

POMPA 1 AKİMLARI
0.0 0.0 0.0

POMPA 2 AKİMLARI
0.0 0.0 0.0

CALISMA SURESİ
P.1 : :

CALISMA SURESİ
P.2 : :

CALISMA TİPI
.....

STANDART VER.1.0
S/N: 000000000000

19 / 12 / 2019
00:00:00 PERŞEMBE

SET MENÜSÜ

'SET' tuşuna basarak ayar SET MENÜSÜ 'ne giriniz. Tekrar 'SET' tuşuna basarak istediğiniz set parametresini seçiniz. Parametre ayarını yapabilmek için şifre istenecektir. Aşağı (↓↑) yukarı tuşları ile şifreyi girecek işlemlerinize devam ediniz. NOT: Şifre 1 kez girildiğinde 10 dakika boyunca tekrar şifre istenmeyecektir.

- **ŞİFRE: 33.**

POMPA 1 OTOMATİK TANIMA Pompa 1 çalışma verilerinin pano tarafından izlenerek Pompa 1 için sistemin otomatik akım ayarları yapılır. (← ESC)

POMPA 2 OTOMATİK TANIMA Pompa 2 çalışma verilerinin pano tarafından izlenerek Pompa 1 için sistemin otomatik akım ayarları yapılır. (← ESC)

Pompa otomatik tanıma POMPA OTOMATİK TANIMA İŞLEMLERİ başlığı altında ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

POMPA 1 YÜKSEK AKİM DEĞ ... A

İstediğiniz set değerini Aşağı / Yukarı tuşları ile ayarlayın. 'SET' tuşuna basarak kaydedin. Aşağı / Yukarı tuşları ile SET menüsünde gezinmeye devam edebilirsiniz. (← ESC)

POMPA 1 DUSUK AKİM DEĞ ... A

İstediğiniz set değerini Aşağı / Yukarı tuşları ile ayarlayın. 'SET' tuşuna basarak kaydedin. Aşağı / Yukarı tuşları ile SET menüsünde gezinmeye devam edebilirsiniz. (← ESC)

POMPA 2 YÜKSEK AKİM DEĞ ... A

İstediğiniz set değerini Aşağı / Yukarı tuşları ile ayarlayın. 'SET' tuşuna basarak kaydedin. Aşağı / Yukarı tuşları ile SET menüsünde gezinmeye devam edebilirsiniz. (← ESC)

POMPA 2 DUSUK AKİM DEĞ ... A

İstediğiniz set değerini Aşağı / Yukarı tuşları ile ayarlayın. 'SET' tuşuna basarak kaydedin. Aşağı / Yukarı tuşları ile SET menüsünde gezinmeye devam edebilirsiniz. (← ESC)

POMPA DEVİR GİRME GECIKMESİ ... sn

İstediğiniz set değerini Aşağı / Yukarı tuşları ile ayarlayın. 'SET' tuşuna basarak kaydedin. Aşağı / Yukarı tuşları ile SET menüsünde gezinmeye devam edebilirsiniz. (← ESC)

POMPA DEVİR ÇIKMA GECIKMESİ ... sn

İstediğiniz set değerini Aşağı / Yukarı tuşları ile ayarlayın. 'SET' tuşuna basarak kaydedin. Aşağı / Yukarı tuşları ile SET menüsünde gezinmeye devam edebilirsiniz. (← ESC)

SALT SAYISI ÜST SINIRI ... ad

İstediğiniz set değerini Aşağı / Yukarı tuşları ile ayarlayın. 'SET' tuşuna basarak kaydedin. Aşağı / Yukarı tuşları ile SET menüsünde gezinmeye devam edebilirsiniz. (← ESC)

AKİM KORUMA OTÖ. RESET SAYI ... ad

İstediğiniz set değerini Aşağı / Yukarı tuşları ile ayarlayın. 'SET' tuşuna basarak kaydedin. Aşağı / Yukarı tuşları ile SET menüsünde gezinmeye devam edebilirsiniz. (← ESC)

IKİ RESET ARASI BEK. SURESİ ... dk

Termik(Akim) koruma sisteminin bir hata anında sistemi otomatik olarak art arda kaç kere hatayı resetleyeceği buradan ayarlanır.

İTO TEST YAPMA SAATİ

Otomatik testin başlama saatini buradan ayarlayınız. (**YANGIN MODU**)

İTO TEST GÜNÜ

Otomatik testin yapılacağı günü buradan seçiniz. (**YANGIN MODU**)

İTO TEST YAPMA SURESİsn

Otomatik test süresini buradan ayarlayınız. (**YANGIN MODU**)

FABRİKA AYARLARI YÜKLEME

Bu menü 'Teknik Servis' içindir.

'Teknik Servis' kendi kontrollerini ve ayarlarını buradan yapacaktır. **KESİNLİKLE BU BÖLÜME MÜDAHALE ETMEYİNİZ.**

MENU DİL SECİMİ

Dil seçiminizi buradan ayarlayınız.

SET' tuşu ile menüye girin. İstediğiniz dil seçimini Aşağı / Yukarı tuşları ile yapın, 'SET' tuşuna basarak kaydedin. Aşağı / Yukarı tuşları ile 'SET' menüsünde gezinmeye devam edebilirsiniz. (← ESC)

TARİH SAAT AYARI

Tarih saat ayarını buradan ayarlayınız.

AŞAĞI / YUKARI TUŞLARI İLE SET MENÜSÜNDEN GEZİNMEYE DEVAM EDEBİLİRİNSİNİZ.

Aşağı / Yukarı tuşları ile SET menüsünde gezinmeye devam edebilirsiniz. (← ESC)

GECMIS ALARMLAR


En son oluşan 64 adet alarm durumunu buradan görebilirsiniz.

AŞAĞI / YUKARI TUŞLARI İLE SET MENÜSÜNDEN GEZİNMEYE DEVAM EDEBİLİRİNSİNİZ.

Aşağı / Yukarı tuşları ile SET menüsünde gezinmeye devam edebilirsiniz. (← ESC)

OTOMATİK TANIMA İŞLEMLERİ

- Otomatik tanıma işlemi yapmak için yan taraftaki OTO/MAN anahtarı OTO konumunda olmalıdır.
- Otomatik tanıma yapabilmek için panoda herhangi bir arıza olmaması gereklidir. / Bütün arıza ledleri sönük olmalıdır.
- Otomatik tanıma işlemlerini yaparken, AUTO seçimi OFF olmalıdır. (Pano üzerindeki AUTO ON OFF tuşu ile seçim yapılır.)
- Otomatik tanıma işlemlerini yaparken, pano üzerindeki AUTO seçimi ledlerinin sönük olduğundan emin olunuz.

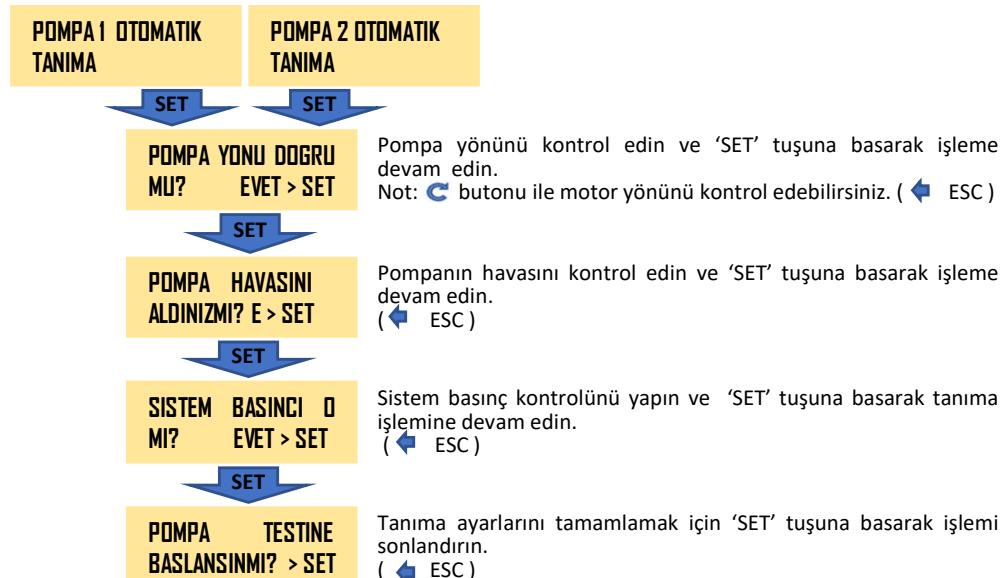

NOT: Test işlemi 3,5 sn. boyunca motorları çalıştıracak ve sistem aşağıdaki yanıldardan birisini verecektir. Verilen yanıtla göre işlemlerinize devam edin.

➤ CEVAPLAR

POMPA BULUNUYOR
LUTFEN BEKLEYİN

Tanıma için lütfen bekleyin.

OTOMATİK TANIMA
BASARIŞIZ OLDU

Ayarlarda bir hata var. Lütfen Pompa 1 ayarlarını kontrol edin.

OTOMATİK TANIMA
TAMAMLANDI

Tanıma işlemi başarı ile gerçekleşmiştir. Aşağı / Yukarı tuşları ile SET menüsünde gezinmeye devam edebilirsiniz.

NOTLAR:

- Otomatik tanıma işlemi tamamlandıında Pompalar İçin 'Düşük Akım Değeri / Yüksek Akım Değeri' parametreleri otomatik olarak atanır.
- Pano yanındaki OTO/ EL anahtarını EL konumuna alırsanız **TÜM KORUMALAR DEVRE DİSİ KALIR**. Herhangi bir arıza durumunda ciddi hasarlar oluşabilir. Mecbur kalmadığınız sürece EL seçeneğini kullanmayın.

Şifre: 33